
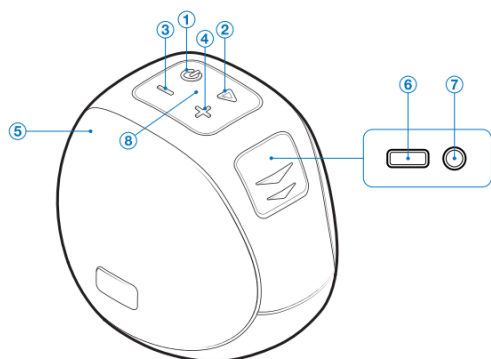


## Happy Plugs Joy Speaker – garsiakalbis

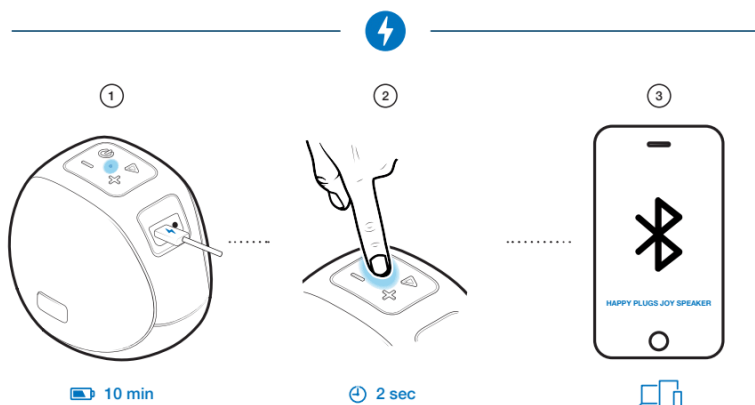

1. Įjungimo mygtukas
2. Leisti / sustabdyti
3. Patildyti
4. Pagarsinti
5. Mikrofonas
6. USB-C jungtis
7. AUX
8. LED

### PRIJUNGIMAS IR NAUDOJIMAS

1. Prieš naudodami JOY SPEAKER įkraukite jį mažiausiai 10 minučių.
2. Laikykite įjungimo mygtuką 2 sekundes tam, kad įjungti prietaisą. LED bus baltos spalvos ir garsiakalbis yra paruoštas prijungimui prie telefono.
3. Pasirinkite „Happy Plugs Joy Speaker“ savo telefone/įrenginyje Bluetooth skiltyje. Dabar jūsų garsiakalbis paruoštas naudoti.

### ATSIJUNGIMAS NUO ĮRENGINIO

Kai garsiakalbis prijungtas prie įrenginio, du kartus paspauskite įjungimo mygtuką, kad atjungtumėte. Garsiakalbis dabar atjungtas ir paruoštas susieti su nauju prietaisu. Tiesiog sekite „Prisijungimas ir naudojimas“ žingsnius.

### STEREO GARSIAKALBIO REŽIMAS

1. Įjunkite abu garsiakalbius, paspauskite ir palaikykite paleidimo mygtuką viename iš garsiakalbių, kol išgirsite garsą.
2. Patikrinkite indikatorius lemputes. Pagrindinis garsiakalbis (kairysis kanalas) turės mirksinčią lemputę, jei ji neprijungta prie jūsų telefono / prietaiso. Kitas (dešinysis kanalas) turės nemirksinčią lemputę.

Norėdami išjungti stereo režimą, paspauskite ir palaikykite paleidimo mygtuką viename iš garsiakalbių 2 sekundes, kol išgirsite garsą.

### MYGTUKŲ VALDYMAS

#### ĮJUNGIMO MYGTUKAS:

2s Įjungti / Išjungti

8s Įjungti iš naujo

×1 Bluetooth / AUX

#### LEISTI / SUSTABDYTI MYGTUKAS:

×1 Leisti / sustabdyti

×1 Atsiliepti / Baigti skambutį

×2 Skambinti paskutiniam numeriui

2s Neatsiliepti skambučiui

2s Stereo garsiakalbio režimas

#### GARSO MYGTUKAI:

×1 Pagarsinti

2s Naujas takelis

×1 Patylinti

2s Ankstesnis takelis

### PROBLEMŲ SPRENDIMAS

**Neįsijungia garsiakalbis?** Įkraukite garsiakalbį.

**Garsiakalbis neišsijungia arba nereaguoja?**

Palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką 8 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte garsiakalbį ir išjunkite jį.

**Negalite prisijungti prie garsiakalbio?**

Atjunkite kitus prijungtus įrenginius prie garsiakalbio ir bandykite dar kartą.

Visas instrukcijas ir DUK rasite adresu:

[help.happyplugs.com](http://help.happyplugs.com)